

高崎市 告知放送受信機 取扱説明書

①電源灯(緑色)

通常時(アダプタ接続、電池あり)は点灯します。
電池消耗時、電池なしの場合点滅します。

⑧ロッドアンテナ

FMラジオを受信します。延ばすことで感度が良くなります。

②緊急放送灯(赤色)

緊急放送(災害時等の緊急連絡)受信中に点滅します。また、音量は調整ができません。(最大音量)

③一般放送灯(黄色)

一般放送(事務連絡等)受信中に点灯します。また、音量は調整ができます。

④告知再生スイッチ(緑色)

録音されたメッセージを確認できます。また、未再生の録音メッセージがある場合、点灯します。

⑤多機能表示灯(緑色)

再生中の録音メッセージ数を点滅表示します。また、FMラジオ受信チャンネルを表示します。

⑥音量調整ボリューム

左に回すと音量が小さく、右に回すと音量が大きくなります。

⑦FMラジオ選局スイッチ

FMラジオの選局を行います。スイッチを2秒押し続けると、ラジオ受信を終了します。



△ 注意
①電源コードをコンセントから抜かないでください
電池が消耗し、告知放送が聞こえなくなります
②おのれは電池交換をしてください
そのまま長時間放置すると発熱する恐れがあります
・電池が(黄色)が点滅した時
・電池を入れて1年が経過した時
③新品の単3アルカリ電池4本を使用して下さい

こんなときどうする？

録音された告知放送を再生したい

- ④告知再生スイッチを押します。新しいメッセージから順に再生されます。また、未再生の告知放送がある場合は、⑤多機能表示灯に未再生の数が数字表示されます。
- ※ 告知放送受信機は最大2分×5メッセージを録音可能であり、6メッセージからは古いものから順に上書き消去されます。


FMラジオを受信したい

- ⑦FMラジオ選局スイッチを押してください。チャンネル1を受信します。チャンネルを進める場合は、再度⑦FMラジオ選局スイッチを押してください。終了するときは⑦FMラジオ選局スイッチを2秒押して続けてください。再度⑦FMラジオ選局スイッチを押すと、終了前に選択したチャンネルを選局します。

チャンネル	FM局名
1	NHK-FM
2	コミュニティFM(将来用)

乾電池が消耗しているので交換をしたい

- 告知放送受信機左下の電池収納フタを開けます。

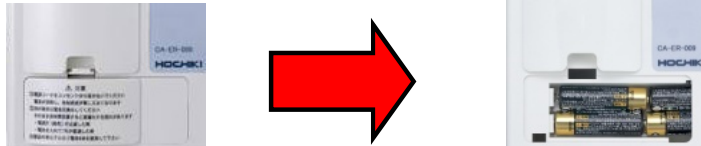

- 入っている単三アルカリ乾電池4本を、全て交換します。

一般放送灯が点滅している

- 告知放送受信機背面の同軸ケーブルが抜けていないか確認してください。告知放送受信機は、同軸ケーブルの抜けをお知らせする機能を有しています。

その他告知放送に関するお問い合わせはこちらから

吉岐市役所総務課

電話番号 0920-48-1111